

Bedienungsanleitung

Es ist mir eine Freude, Ihnen helfen zu dürfen!



www.itoma.com



www.itoma.com

Inhalt

Inhalt	Seite
Warnung.....	3
Vorbereitung für die Verwendung.....	4
Wichtige Hinweise.....	4
Position der Steuerungen und Anzeigen.....	5
Beschreibung der 5 in 1 Steuerung.....	6
Bedienung des Gerätes.....	6
Umstellung auf die Sommerzeit.....	7
Einstellung des Zeitformats.....	7
Einstellung der Uhrzeit.....	8
Einstellung des Alarms.....	9
Schlummer / Wiederholung.....	10

WARNUNG

VERWENDEN SIE DIESEN STECKER NICHT MIT EINEM VERLÄNGERUNGSKABEL, EINER STECKDOSE ODER EINER ANDEREN STECKERBUCHSE. ES SEI DENN, DIE KONTAKTSTIFTE KÖNNEN VOLLSTÄNDIG EINGESTECKT WERDEN, UM DIE GEFAHR EINES BRANDES ODER EINES STROMSCHLAGS ZU VERHINDERN. ZUR VERMEIDUNG VON FEUER- ODER STROMSCHLAGEGEFAHR DARF DAS GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUSGESETZT WERDEN.



Das Blitzsymbol mit Pfeilspitze in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf das Vorhandensein einer nicht isolierten gefährlichen Spannung* im Gehäuse des Produkts aufmerksam machen, die so groß sein kann, dass die Gefahr eines Stromschlags für Personen besteht.

VORSICHT
STROMSCHLAGEGEFAHR - NICHT ÖFFNEN



Das Ausrufezeichen innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks soll den Benutzer auf wichtige Betriebs- und Wartungsanweisungen in der dem Gerät beiliegenden Literatur hinweisen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- 1.) Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf. Folgen Sie allen Anweisungen. Beachten Sie alle Warnungen.
- 2.) Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen.
- 3.) Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizungen, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Audioverstärkern), die Wärme erzeugen.
- 4.) Wenn das mitgelieferte Netzteil nicht in Ihre Steckdose passt oder beschädigt ist, lassen Sie sich von einem qualifizierten Elektriker beraten, bevor Sie ein Ersatznetzteil verwenden.

Inhalt	Seite
Radio hören.....	10
Automatische / Manuelle Dimmerkontrolle.....	12
Nachtlicht.....	12
Bluetooth-Verbindung.....	12
Hilfseingang.....	13
USB-Aufladung.....	13
Kopfhörerbuchse.....	13
Wechseln der Lithiumbatterie.....	14
Pflege und Wartung.....	14
FCC-Warnung.....	14
Eingeschränkte Garantie.....	15

- 5.) Schützen Sie das Netzkabel davor, dass jemand darauf tritt, es verknottet wird, sich verhakt oder eingeklemmt wird.
- 6.) Verwenden Sie nur die vom Hersteller angegebenen Anbaugeräte / Zubehörfteile.
- 7.) Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewittern oder bei längerer Nichtbenutzung ab.
- 8.) Wenden Sie sich bei allen Wartungsarbeiten an qualifiziertes Servicepersonal. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist, Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Gerät geraten sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder heruntergefallen ist.
- 9.) Verwenden Sie weder das Gerät noch sein Netzteil in Umgebungen, in denen die Gefahr von Wassertropfen oder -spritzern besteht. Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen oder Getränke in die Nähe des Geräts oder des Netzteils.
- 10.) Das Netzteil sollte gut zugänglich bleiben, damit es im Notfall schnell vom Netz getrennt werden kann. Das Netzteil muss vollständig aus der Steckdose entfernt werden, um die Stromversorgung zu unterbrechen.
- 11.) Die Lithiumbatterie darf keiner übermäßigen Hitze (z.B. Sonnenschein) ausgesetzt werden und muss korrekt installiert sein. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Wechseln der Lithiumbatterie“.



VORBEREITUNG FÜR DIE VERWENDUNG

Auspacken und Aufstellen


- Entfernen Sie der Radiowecker aus dem Karton und dem Verpackungsmaterial. Bewahren Sie den Karton und die Verpackung für den Fall auf, dass der Wecker jemals gewartet oder transportiert werden muss.
- Entfernen Sie alle beschreibenden Etiketten oder Aufkleber auf der Vorder- oder Oberseite des Gehäuses. Entfernen Sie keine Etiketten oder Aufkleber von der Rückseite oder dem Boden des Gehäuses.
- Schreiben Sie die Seriennummer, die Sie auf der Unterseite Ihres Radios finden, in das entsprechende Feld auf der Garantieseite dieses Handbuchs.
- Stellen Sie Ihr Radio so auf eine ebene Fläche wie einen Tisch, einen Schreibtisch oder ein Regal, dass es in der Nähe einer Steckdose steht, vor direktem Sonnenlicht geschützt ist, sowie fernab von Hitze-, Schmutz-, Staub-, Feuchtigkeits- oder Vibrationsquellen steht.
- Wählen Sie den passenden Steckeranschluss aus und schließen Sie ihn an das Netzteil an. Wickeln Sie das Netzkabel ab und verlängern Sie es vollständig.
- Die FM-Antenne ist in das Kabel integriert. Daher muss es vollständig erweitert werden, um den besten FM-Empfang zu gewährleisten.
- Schließen Sie das Netzteil an das Stromnetz und das Radio an. Stellen Sie sicher, dass die Netzsteckdose eingeschaltet ist.

Schützen Sie Ihre Möbel


Dieses Modell ist mit rutschfesten Gummifüßen ausgestattet, um zu verhindern, dass sich das Produkt beim Betätigen der Bedienelemente bewegt. Diese „Füße“ sind aus nicht migrierendem Gummimaterial hergestellt, das speziell entwickelt wurde, um Flecken auf Ihren Möbeln zu vermeiden. Allerdings können bestimmte Arten von ölhaltigen Möbelpolituren, Holzschutzmitteln und Reinigungssprays dazu führen, dass die Gummifüße weich werden und Spuren auf den Möbeln hinterlassen. Um die Gefahr solcher Schäden an Ihren Möbeln zu vermeiden, empfehlen wir, entweder ein Tuch oder selbstklebende Filzpolster an der Unterseite des Weckers anzubringen.

POSITION DER STEUERUNGEN UND ANZEIGEN


VORDERSEITE

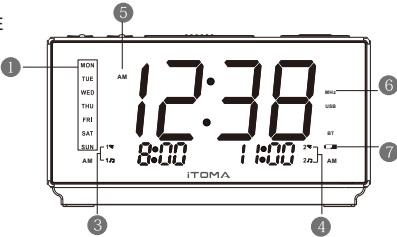

OBERSEITE

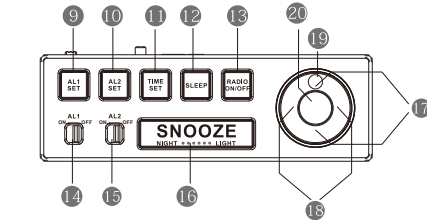

Beschreibung der 5 in 1 Steuerung

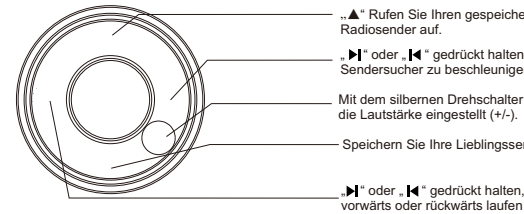


Die 5 in 1 Funktionstaste (RAUF / RUNTER / SPEICHERN / SPEICHER) wird in allen Funktionen verwendet: Radio.

- ❶ Wenn Sie Radio hören, wird die Radiofrequenz durch kurzes Drücken der Taste „►“ oder „◄“ eingestellt; durch langes Drücken der Taste „►“ oder „◄“ wird die Suche beschleunigt; mit der Taste „▼“ oder „▲“ speichern Sie Ihren Liebingssender; mit dem silbernen Drehschalter wird die Lautstärke eingestellt.

- Bevor Sie Ihr Produkt verwenden, lesen Sie bitte alle Sicherheitshinweise!
1. Wenn das Netzteil an die Steckdose angeschlossen wird, wird die Uhrzeit automatisch angezeigt und eingestellt.
 2. Schließen Sie den Netzstecker an, um die Uhr einzuschalten.
 3. Drücken Sie die Taste „ RADIO EIN/AUS“, um die Funktionen zu wechseln: Radio.
 4. Drücken Sie die Taste „ RADIO EIN/AUS“, um die Uhr auszuschalten.
- Hinweis: Für Nordamerika ist dies die Standardeinstellung für die östliche Zeitzone (New Yorker Zeit).
Hinweis: Für Großbritannien ist dies die Standardeinstellung für UK Time Zone (Londoner Zeit).
Hinweis: Für Europa ist dies die Standardeinstellung für die deutsche Zeitzone (Berliner Zeit).
Hinweis: Für Australien ist dies die Standardeinstellung für die australische Zeitzone (Melbourne Zeit).
Hinweis: Für Mexiko ist es standardmäßig die Zeitzone Mexiko (Mexico City Zeit).

Umstellung auf die Sommerzeit

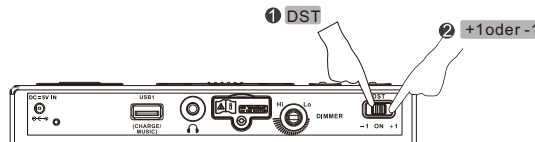


Stromquelle

Der Radiowecker verwendet ein Netzteil, dessen Art davon abhängt, wo der Radiowecker gekauft wurde. Das Netzteil für Nordamerika ist für 120V bei 60Hz und innerhalb Europas oder Australiens für 220-240V bei 50Hz ausgelegt. Die Verwendung eines falschen Netzteils wird nicht von der Garantie abgedeckt, da dies der Radiowecker beschädigen könnte. Eine Lithiumbatterie wird verwendet, um die Zeit- und Weckereinstellungen auch dann aufrechtzuerhalten, wenn der Radiowecker von der Netzspannung getrennt wird. Um die Lebensdauer der Lithiumbatterie zu maximieren und die Radio- und Alarmfunktionen aktiv zu halten, sollten Sie sicherstellen, dass das immer Netzteil angeschlossen bleibt und die Netzsteckdose niemals ausgeschaltet wird. Idealerweise sollten Sie eine ungeschaltete Netzsteckdose verwenden.

WICHTIGE HINWEISE


- Vermeiden Sie es, diesen Radiowecker dort aufzustellen, wo er direkter Sonneneinstrahlung, Wärmequellen, schlechter Belüftung ausgesetzt ist und an Stellen zu platzieren, die staubig, feucht, nass oder Vibrationen ausgesetzt sind.
- Bedienen Sie Bedienelemente und Schalter wie im Handbuch beschrieben.
- Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten, dass das Netzteil richtig eingesteckt ist.
- Wenn Sie das Gerät bewegen, müssen Sie zuerst den Netzstecker ziehen.
- Verwenden Sie das Netzteil nicht, wenn ein Teil davon beschädigt ist.

RÜCKSEITE

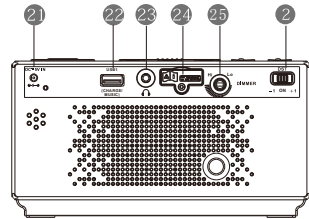

1. WOCHENTAG-Anzeige
2. DST + 1 / EIN / - 1 Schalter
3. ALARM 1 RADIO/Summer-Anzeigen
4. ALARM 2 RADIO/Summer-Anzeigen
5. AM-Anzeige für ZEIT
6. MHz (FM Radio) Anzeige
7. SCHWACHE BATTERIE-Anzeige
8. AM-Anzeige
9. ALARM 1 EINSTELLUNG-Taste
10. ALARM 2 EINSTELLUNG-Taste
11. ZEITEINSTELLUNG-Taste
12. SCHLAF-Taste
13. RADIO EIN/AUS-Taste
14. ALARM 1 EIN/AUS-Taste
15. ALARM 2 EIN/AUS-Taste
16. SCHLUMMER / NACHTLICHT Taste
17. HOCH/RUNTER/SPEICHERN / SPEICHER ▼ ▲ Taste
18. TUNE - ◀ / TUNE + ▶ Taste
19. Drehkopf für die Lautstärkeregelung/Taste
20. Funktionstaste
21. DC BUCHSE
22. USB1 LADEN
23. KOPFHÖRER-Buchse
24. PUFFERBATTERIE-Fach
25. DIMMER Kontrollknopf

BEDIENUNG DES GERÄTES

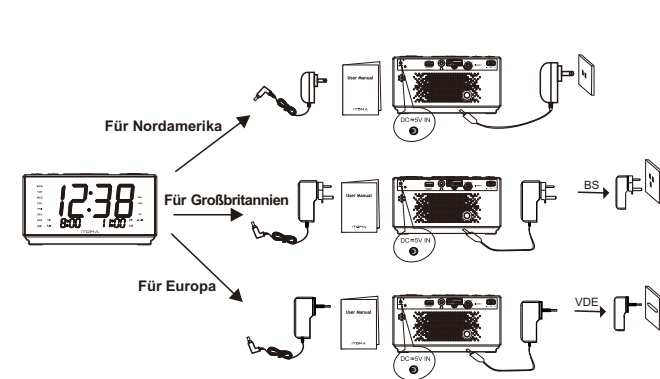

- ❶ Die Umstellung auf die Sommerzeit erfolgt automatisch, wenn sich der Sommerzeitschalter in der Position ON befindet.
- ❷ Wenn automatische Sommerzeitänderungen für Sie ein Problem darstellen, verwenden Sie die Schalter „+1“ und „-1“, um die Uhrzeit zu korrigieren.

Hinweis: Wenn die Uhr ausgeschaltet ist, halten Sie die Taste „FUNKTION“ 5 Sekunden lang gedrückt, um die Sommerzeit einzugeben, und drücken Sie dann einmal die Taste „FUNKTION“, um das gewünschte Land auszuwählen.

EINSTELLUNG DES ZEITFORMATS


(Schalten Sie die Uhr vor Einstellung des Zeitformats in den Standby-Modus) (12/24-Stunden-Anzeige)



- ❶ Drücken Sie im Standby-Modus die Taste „RADIO EIN/AUS“, um die Uhr auszuschalten.
- ❷ Halten Sie die Taste „RADIO EIN/AUS“ gedrückt, bis auf dem Display entweder H24 oder H12 erscheint. (H24 bedeutet 24-Stundenformat und H12 bedeutet 12-Stundenformat)
- ❸ Wiederholen Sie Schritt 2, um zum anderen Zeitformat zu wechseln.
- ❹ Überprüfen Sie die AM- oder PM-Anzeige, wenn Sie die 12-Stunden-Uhr (H12) wählen.

EINSTELLUNG DER UHRZEIT

(Schalten Sie die Uhr vor dem Einstellung der Uhrzeit in den Standby-Modus)

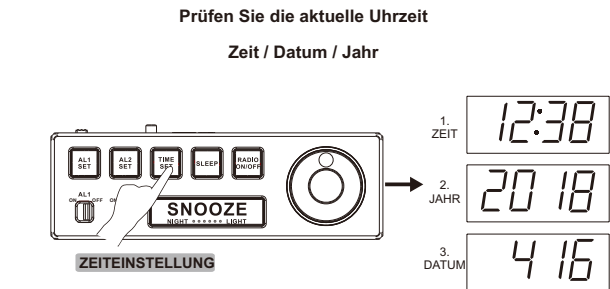


Um die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum zu überprüfen, drücken Sie die Taste „ZEITEINSTELLUNG“ mehrmals kurz, um die Uhrzeit, das Jahr, den Monat und das Datum in einem Zyklus anzuzeigen.


EINSTELLUNG DES ALARMS

(Schalten Sie die Uhr vor dem Einstellung des Alarms in den Standby-Modus)

Ihr Radiowecker verfügt über zwei getrennte Alarme (Alarm 1 und Alarm 2), die unabhängig voneinander eingestellt und verwendet werden können. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Weckzeit und den Alarmmodus richtig eingestellt haben.

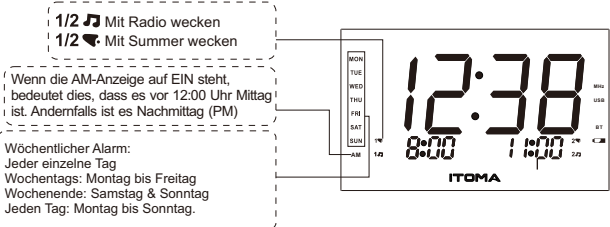

SCHLUMMER / WIEDERHOLUNG

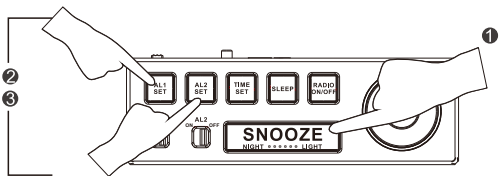

- Wenn der Alarm ertönt, können Sie „SCHLUMMER“ drücken, um weitere 9 Minuten lang zu schlummern. Sie können die Taste „SCHLUMMER“ mehrmals drücken, aber der Alarm schaltet sich nach einer Stunde vollständig aus.
- Drücken Sie „AL1 SET /AL2 SET“, um den Alarm zu stoppen. Der Alarm ertönt erst wieder, wenn er wieder benötigt wird.
- Wenn Sie die eingestellten Alarme vollständig ausschalten möchten, müssen Sie AL1 EIN/AUS/AL2 EIN/AUS drücken, bis der Alarmzeichen von der Anzeige verschwindet.

RADIO HÖREN

Halten Sie den Radiowecker von anderen elektronischen Geräten fern, um Funkschnittstellen zu vermeiden. Für einen besseren Empfang muss die FM-Antenne vollständig ausgefahren und justiert werden.

Einen Radiosender speichern




Sie können bis zu 20 Sender voreinstellen (P01, P02 ... P20)

- Schließen Sie den Strom an, um die Uhr einzuschalten und drücken Sie die Taste „RADIO EIN/AUS“, um den Funktionsmodus auf Radio umzuschalten.
- Schalten Sie Ihren gewünschten Sender ein, indem Sie „◀“ oder „▶“ drücken.
- Halten Sie „▼“ gedrückt, bis eine Programmnummer blinkt.
- Drücken Sie entweder „◀“ oder „▶“, um die Programmnummer zu wählen, unter der Sie den gewünschten Sender speichern möchten.
- Drücken Sie „▼“ erneut, um den gewünschten Radiosender unter der gewählten Programmnummer zu speichern. Wiederholen Sie die obigen Schritte, um die anderen Radiosender zu speichern.

Die voreingestellten Sender aufrufen




AUTOMATISCHE / MANUELLE DIMMERKONTROLLE

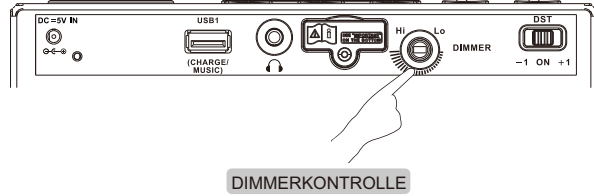

Die Helligkeit der Uhranzeige wird automatisch kontrolliert, kann aber zu einem gewissen Grad auch manuell gesteuert werden. Die Auto-Helligkeitsfunktion ändert die Helligkeit der Anzeige in Abhängigkeit von der Umgebungshelligkeit. Sie dimmt nachts und ist tagsüber heller. Diese Funktion kann nicht deaktiviert werden. Auch der manuelle Dimmer-Regler kann zur Änderung der Anzeige-Helligkeit verwendet werden, kann aber die durch die Auto-Helligkeitsfunktion eingestellte maximale Helligkeit nicht überschreiten.

HINWEISE: Die Helligkeit der Anzeige wird hauptsächlich durch die automatische Helligkeitseinstellung gesteuert. Es ist normal, wenn Sie weniger Einfluss auf die manuelle Einstellung des Dimmers auch unter sehr dunklen Bedingungen haben.

KOPFHÖRERBUCHSE



- Wenn der Ohrhörer/Kopfhörer angeschlossen bleibt, ertönt der Alarm nicht über den Lautsprecher.
- An die 3,5-mm-Kopfhörerbuchse können Stereo-Ohrhörer angeschlossen werden, um Audios zu hören, ohne andere zu stören.

Hinweis: Das Anschließen von Kopfhörern deaktiviert die Lautsprecher, also denken Sie daran, die Kopfhörer zu entfernen, sobald Sie fertig mit Hören sind, wenn Sie einen Alarm eingestellt haben.

PFLEGE UND WARTUNG

Pflege des Gehäuses

Wenn das Gehäuse staubig wird, wischen Sie es mit einem weichen Tuch ab. Wenn das Gehäuse verschmutzt ist, reinigen Sie es mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch. Lassen Sie niemals Wasser oder Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen. Verwenden Sie niemals Scheuermittel oder Reinigungspads, da diese die Oberfläche Ihres Radios beschädigen könnten.

Vorsichtsmaßnahmen für Lithiumbatterien

- Entsorgen Sie alte Batterien ordnungsgemäß. Lassen Sie sie nicht dort herumliegen, wo ein kleines Kind oder ein Haustier damit spielen oder sie schlucken könnte. Wenn eine Batterie verschluckt wird, wenden Sie sich sofort an einen Arzt.
- Die Batterie kann bei unsachgemäßer Behandlung explodieren. Versuchen Sie nicht, sie aufzuladen oder zu zerlegen. Entsorgen Sie die alte Batterie nicht im Feuer.

Das Gerät darf keinen Tropfen oder Spritzern ausgesetzt werden und mit Flüssigkeiten gefüllte Gegenstände, wie z.B. Vasen, dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt im ganzen Land nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, sollte dieses Gerät verantwortungsvoll recycelt werden, was auch die Wiederverwendung materieller Ressourcen fördert. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, verwenden Sie bitte Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, da dieser weiß, wie dieses Produkt sicher recycelt werden kann.

1-jährige eingeschränkte Garantie

ITOMA (Hongkong) Company Limited (ITOMA) garantiert dem ursprünglichen Verbraucher dieses ITOMA-Produkts, dass es innerhalb eines Jahres nach dem ursprünglichen Kaufdatum einen Ersatz für jedes Teil liefert oder nach eigenem Ermessen repariert, das sich bei normalem Gebrauch als defekt erweist.

Diese Garantie gilt nicht für kosmetisches Aussehen und Verbrauchsmaterial, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Antennen, Knöpfe oder Gehäuse, und im Falle von Batterien, für Schäden, die durch auslaufende Batterien verursacht werden. Sie gilt auch nicht für das Produkt oder Teile davon, die durch Missbrauch oder Fahrlässigkeit beschädigt wurden.

Darüber hinaus erlischt diese Garantie, wenn das Produkt oder ein Teil davon nach Ansicht von ITOMA falsch installiert, repariert oder verändert wurde.


Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte Rechte und Sie können auch andere Rechte haben, die von Staat zu Staat variieren. In einigen Staaten ist der Ausschluss oder die Beschränkung von zufälligen oder Folgeschäden oder Einschränkungen der Dauer einer stillschweigenden Garantie nicht zulässig, so dass die oben genannten Ausschlüsse und Beschränkungen möglicherweise nicht für Sie gelten.

Für Service, Garantie oder Produktinformationen wenden Sie sich bitte an ITOMA (Hongkong) Company Limited, www.itoma.com /kontaktieren Sie uns per E-Mail unter info@itoma.com

BITTE BEWAHREN SIE DIESE KARTE ZUSAMMEN MIT DEM ORIGINAL DATIERTEN KAUFBELEG FÜR IHRE UNTERLAGEN UND FÜR DEN KUNDENDIENST AUF.

NACHTLICHT

Drücken Sie „SNOOZE“, um das Nachtlcht EIN/AUS zu schalten.

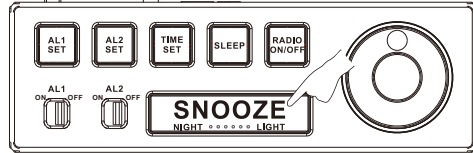

Das Gerät verfügt über ein eingebautes Nachtlcht. Drücken Sie „SNOOZE“, um das Nachtlcht ein- und auszuschalten.

USB-AUFLADUNG



Es gibt einen USB-Anschluss.

- Der USB1-Anschluss kann zum Laden eines externen Geräts verwendet werden, unterstützt aber keine Schnellladung.

Der Ladevorgang ist auf maximal 5V bei 1,2 A begrenzt. Eine Überschreitung dieser Grenzwerte kann Ihren Radiowecker beschädigen.

WECHSELN DER LITHIUMBATTERIE



- Die Lithiumbatterie muss ausgetauscht werden, wenn die Batterieanzeige eingeschaltet ist. Wenn Sie die Batterie nicht austauschen, gehen die Zeit- und Alarmerstellungen bei einer Stromunterbrechung verloren.
- Öffnen Sie das Batteriefach mit einem kleinen Kreuzschlitz-Schraubendreher und schieben Sie den Träger heraus. Setzen Sie die CR2032-Batterie ein, wobei das Symbol + nach oben zeigen muss.

WARNUNG

ES BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR BEI UNSACHGEMASSEM BATTERIEWECHSEL. NUR DURCH DEN GLEICHEN ODER EINEN GLEICHWERTIGEN TYP ERSETZEN – BATTERIE NICHT VERSCHLUCKEN – CHEMISCHE VERBRENNUNGSGEFAHR.

Dieses Produkt enthält eine Münz-/ Knopfzellenbatterie. Wird die Münz-/Knopfzellenbatterie verschluckt, kann dies innerhalb von nur 2 Stunden zu schweren internen Verbrennungen und zum Tod führen. Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, verwenden Sie das Gerät nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt oder in einen Körperteil gesteckt wurden, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

FCC-WARNUNG

FCC Teil 15.19 Warnung
DIESES GERÄT ERFÜLLT TEIL 15 DER FCC-REGELN.
DER BETRIEB UNTERLIEGT DEN FOLGENDEN ZWEI BEDINGUNGEN:
(1) DIESES GERÄT DARF KEINE SCHÄDLICHEN STÖRUNGEN VERURSACHEN UND
(2) DIESES GERÄT MUSS ALLE EMPFANGENEN STÖRUNGEN AKZEPTIEREN, EINSCHLIESSLICH STÖRUNGEN, DIE EINEN UNERWÜNSCHTEN BETRIEB VERURSACHEN KÖNNEN.
FCC Teil 15.21 Warnung
HINWEIS: DER EMPFÄNGER IST NICHT VERANTWORTLICH FÜR ÄNDERUNGEN ODER MODIFIKATIONEN, DIE NICHT AUSDRÜCKLICH VON DER FÜR DIE EINHALTUNG VERANTWORTLICHEN PARTEI GENEHMIGT WURDEN. SOLCHE ÄNDERUNGEN KÖNNEN DIE BERECHTIGUNG DES BENUTZERS ZUM BETRIEB DES GERÄTS AUFHEBEN.
FCC Teil 15.105 Warnung
Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder legen Sie sie woanders hin.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät und den Empfänger an jeweils unterschiedliche Stromkreise an.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

RF Warnung:

Das Gerät wurde getestet und erfüllt die allgemeinen HF-Belastungsanforderungen. Um die Einhaltung der FCC-Richtlinien zu gewährleisten, sollte dieses Gerät mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Heizkörper und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.