

Manuale d'uso

È un piacere per me esserti
di aiuto!



ITOMA
www.itoma.com

ITOMA
www.itoma.com

ITOMA Parte N. iR508-EN: 2018-07-17

Stampato in Cina

Contenuti

Contenuti	Pag
Avvertenza.....	3
Preparazione all'uso.....	4
Note importanti.....	4
Collocazione dei Comandi e degli Indicatori..	5
Descrizione del Comando 5 in 1.....	6
Funzionamento dell'Unità.....	6
Impostazione DST (Ora legale).....	7
Impostazione del Formato dell'ora.....	7
Impostazione del Tempo.....	8
Impostare l'Allarme.....	9
Sospendi / Ripeti.....	10

Contenuti	Pag
Ascoltare la Radio.....	10
Controllo Auto / Manuale del Commutatore....	12
Luce notturna.....	12
Connessione Bluetooth.....	12
Input Ausiliario.....	13
Ricarica USB.....	13
Spinotto per auricolari.....	13
Sostituzione della batteria al Litio.....	14
Cura e Manutenzione.....	14
Avvertenza FCC.....	14
Garanzia limitata.....	15

- 2 -

AVVERTENZA

PER EVITARE IL RISCHIO DI INCENDI O SCOSSE ELETTRICHE, NON UTILIZZARE QUESTO SPINOTTO CON UN CAVO DI PROLUNGA, PRESA O ALIMENTAZIONE, A MENO CHE LE LAME NON VENGANO INSERITE COMPLETAMENTE E CHE NON RESTINO ESPOSTE. PER EVITARE IL RISCHIO DI INCENDI O SCOSSE ELETTRICHE, NON ESPORRE QUESTO APPARECCHIO ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITÀ.



IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- 1.) Leggere queste istruzioni. Conservare queste istruzioni. Seguire tutte le istruzioni.
- 2.) Prestare attenzione a tutti gli avvisi.
- 3.) Non ostruire alcuna apertura di ventilazione.
- 4.) Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, caloriferi, stufe o altri apparecchi (inclusi amplificatori audio) che producono calore.
- 5.) Se l'adattatore di rete CA fornito non si adatta alla presa o è danneggiato, consultare un elettricista qualificato prima di utilizzare un adattatore di rete sostitutivo.

- 3 -

PREPARAZINE ALL'USO

Rimozione dalla confezione e montaggio

- Rimuovere la radio sveglia dal cartone e dai materiali di imballaggio. Conservare il cartone e l'imballaggio per eventuale utilizzo futuro e nel caso in cui la radio sveglia debba essere sottoposta a riparazione o trasporto.
- Rimuovere eventuali etichette descrittive o adesivi sulla parte anteriore o superiore del contenitore. Non rimuovere etichette o adesivi dalla parte posteriore o inferiore del contenitore.
- Prendere nota del numero di serie nella parte inferiore della radio e scrivere questo numero nell'apposito spazio nella pagina della garanzia di questo manuale.
- Posizionare la radio su una superficie piana come un tavolo, una scrivania o uno scaffale, vicina a una presa CA, lontano dalla luce solare diretta e lontano da fonti di calore, polvere, umidità o vibrazioni in eccesso.
- Selezionare e collegare il connettore appropriato all'alimentatore CA. Srotolare e estendere completamente il cavo di alimentazione.
- L'antenna FM è integrata nel cavo. Il cavo deve essere completamente esteso per fornire una ricezione FM ottimale.
- Collegare l'adattatore di rete alla rete elettrica e alla radio. Assicurarsi che la presa di corrente sia accesa.

Proteggere il mobile


Questo modello è dotato di piedini in gomma antiscivolo per impedire che il prodotto si sposti quando si azionano i comandi. Questi "piedini" sono realizzati in materiale in gomma antiscivolo appositamente formulato per evitare di lasciare segni o macchie sui mobili. Tuttavia, alcuni tipi di lucidanti per mobili a base di olio, preservanti del legno e spray per la pulizia possono far sì che i "piedini" di gomma si ammorbidiscano e lascino segni sui mobili. Per evitare il rischio di danneggiare i mobili, consigliamo di utilizzare un pezzo di stoffa o feltri autoadesivi attaccati alla parte inferiore della radio sveglia.

COLLOCAZIONE DEI COMANDI E DEGLI INDICATORI

PANNELLO FRONTALE



PANNELLO SUPERIORE

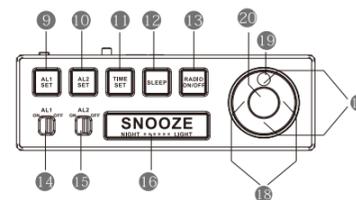

Alimentazione


La radio sveglia utilizza un adattatore CA del tipo conforme al luogo in cui è stata acquistata la radio sveglia. L'alimentatore CA per il Nord America ha una potenza nominale di 120V a 60Hz e in Europa o in Australia ha una potenza nominale di 220-240V a 50Hz. L'utilizzo di un adattatore CA non corretto non è coperto dalla garanzia in quanto potrebbe danneggiare la radio sveglia. Per mantenere l'ora e le impostazioni di allarme quando la radio sveglia viene staccata dall'alimentazione di rete CA viene utilizzata una batteria al litio. Per ottimizzare la durata della batteria al litio e mantenere attive le funzioni di radio e allarme, è necessario assicurarsi che l'adattatore di alimentazione CA rimanga collegato e che la presa di corrente CA non venga mai staccata. Idealmente si dovrebbe usare una presa di corrente non commutata.

NOTE IMPORTANTI

- Evitare l'installazione di questa radio sveglia alla luce diretta del sole, vicino a fonti di calore, dove c'è scarsa ventilazione e luoghi polverosi, umidi, bagnati o soggetti a vibrazioni.
- Azionare i comandi e gli interruttori come descritto nel manuale.
- Prima di accendere l'alimentazione, assicurarsi che l'adattatore CA sia installato correttamente.
- Quando si sposta l'apparecchio, assicurarsi di scollegare prima l'adattatore CA.
- Non utilizzare l'alimentatore CA se una parte di esso presenta segni di danneggiamento.

- 4 -


PANNELLO POSTERIORE

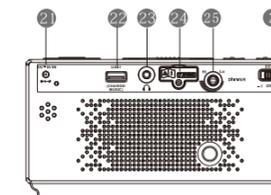

1. Indicatore **GIORNO** della **SETTIMANA**
2. Interruttore **DST +1 / ON / -1**
3. Indicatori **ALLARME 1 RADIO/Soneria**
4. Indicatori **ALLARME 2 RADIO/Soneria**
5. Indicatore di **ORA AM**
6. Indicatore **MHz (FM Radio)**
7. Indicatore **BATTERIA SCARICA**
8. Indicatore **AM**
9. Tasto **IMP. ALLARME 1**
10. Tasto **IMP. ALLARME 2**
11. Tasto **IMP. ORA**
12. Tasto **SONNO**
13. Tasto **RADIO ON/OFF**
14. Tasto **ALLARME 1 ON/OFF**
15. Tasto **ALLARME 2 ON/OFF**
16. Tasto **SOSP. / LUCE NOTTURNA**
17. Tasto **SU/GIÙ/ARCHIVIO/ MEMORIA ▼▲**
18. Tasto **SINTONIA - ◀ / SINTONIA ▶**
19. Manopola di controllo del Volume
20. Tasto **Funzione**
21. Ingresso **SPINOTTO CC**
22. **RICARICA USB1**
23. Presa **AURICOLARI**
24. Comparto **BATTERIA** di BACKUP
25. Manopola di Controllo **COMMUTATORE**

- 5 -

DESCRIZIONE DEL COMANDO 5 IN 1

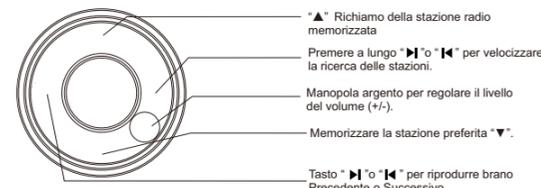


Il tasto di funzione 5 in 1 (SU / GIÙ / ARCHIVIA / MEMORIA) servirà in tutte le funzioni: Radio

- ① Durante l'ascolto della Radio, premere brevemente il tasto "▲" o "▼" serve a regolare la frequenza radio; premere a lungo il tasto "▲" o "▼" serve a velocizzare la ricerca; il tasto "▼" o "▲" serve a memorizzare la stazione preferita; la Manopola argenteo serve per regolare il livello del Volume.

- 6 -

FUNZIONAMENTO DELL'UNITÀ

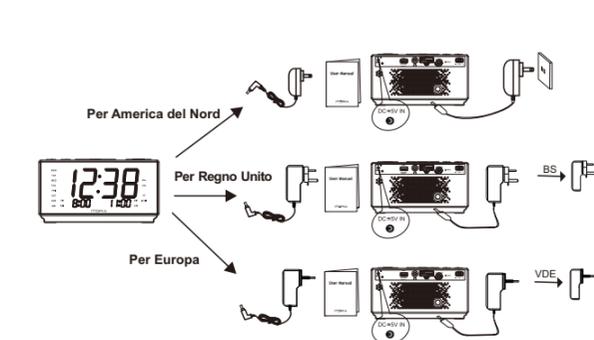

- Prima di usare il prodotto, leggere le informazioni di sicurezza allegate!
1. Quando l'adattatore di corrente alternata viene collegato alla presa CA, il tempo verrà visualizzato e impostato automaticamente.
 2. Inserire lo spinotto di alimentazione per ACCENDERE la sveglia.
 3. Premere il tasto "RADIO ON/OFF" per passare tra le funzioni: Radio.
 4. Premere il tasto "RADIO ON/OFF" PER SPEGNERE la sveglia.
- Nota: Per l'America del Nord, l'ora di default è la Zona di Fuso Orario Orientale (Ora di New York)
Nota: Per il Regno Unito, l'ora di default è la Zona di Fuso Orario UK (Ora di Londra)
Nota: Per l'Europa, l'ora di default è la Zona di Fuso Orario Tedesco (Ora di Berlino)
Nota: Per l'Australia l'ora di default è la Zona di Fuso Orario Australiana (Ora di Melbourne)
Nota: Per il Messico, l'ora di default è la Zona di Fuso Orario Messicana (Ora di Città del Messico)

Impostazione DST (Ora legale)



- ① Le modifiche all'ora legale (DST) si verificano automaticamente quando l'interruttore DST è in posizione ON.
- ② Se le modifiche automatiche all'ora legale causano un problema, utilizzare le impostazioni dell'interruttore "+1" e "-1" per correggere l'ora.

Nota: Quando l'orologio è spento, premere e tenere premuto il tasto "FUNZIONE" per 5 secondi per inserire l'ora legale, quindi premere una volta il tasto "FUNZIONE", per selezionare la nazione desiderata.

IMPOSTAZIONE DEL FORMATO DELL'ORA

(Mettere l'orologio in modalità Standby prima di impostare il formato dell'ora)
(Visualizza 12/24 ore)



- ① In modalità di Standby. (Premere il tasto "RADIO ON/OFF" per spegnere la sveglia).
- ② Premere e tenere premuto il tasto "RADIO ON/OFF" finché sul display non appare H24 o H12. (H24 significa orologio a 24-ore e H12 significa orologio a 12-ore)
- ③ Ripetere il passaggio 2 per passare all'altro formato dell'ora.
- ④ Assicurarsi di controllare l'indicatore AM o PM se si sceglie il formato a 12 ore (H12).


- 7 -

IMPOSTAZIONE DEL TEMPO

(Mettere l'orologio in modalità Standby prima di impostare il tempo)

Verificare l'ora corrente

Ora / Data / Anno

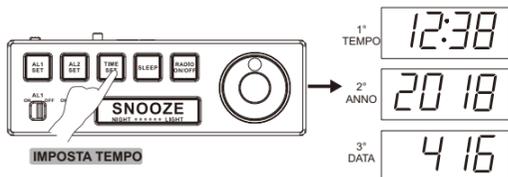


Per controllare l'ora e la data attuali, premere ripetutamente il tasto "IMPOSTA TEMPO" per vedere l'ora, l'anno, il mese e la data a rotazione.

IMPOSTARE L'ALLARME

(Mettere l'orologio in modalità Standby prima di impostare l'Allarme)


La radiosveglia dispone di due allarmi separati (Allarme 1 e Allarme 2) che possono essere impostati e utilizzati indipendentemente. Assicurarsi di aver impostato correttamente l'ora di sveglia e la modalità sveglia.

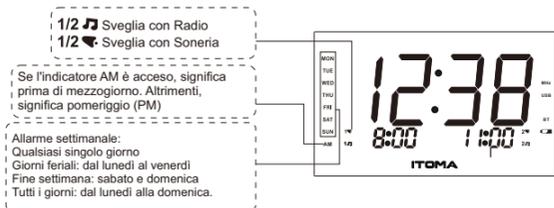

Impostazione dell'Allarme di Risveglio



SOSPENDE/RIPETI

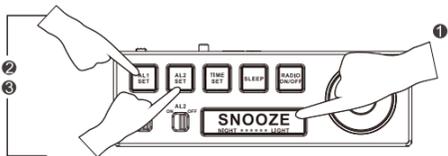

- Quando l'allarme si attiva, è possibile premere "SNOOZE" per posticipare di altri 9 minuti. È possibile premere ripetutamente il tasto "SNOOZE" ma l'allarme si spegnerà completamente dopo un'ora.
- Premere "AL1 SET / AL2 SET" per silenziare l'allarme. L'allarme non suonerà più finché non sarà di nuovo richiesto.
- Se si desidera disattivare completamente gli allarmi impostati, è necessario premere AL1 ON / OFF / AL2 ON / OFF finché l'allarme non scompare dal display.

ASCOLTARE LA RADIO

Tenere la radiosveglia lontana da altri dispositivi elettronici per evitare interferenze radio. Per una migliore ricezione, estendere e regolare completamente la posizione dell'antenna FM.

Salvare una stazione Radio



Possono essere preimpostate fino a 20 stazioni (P01, P02 ... P20)

- Collegare l'alimentazione per accendere la sveglia e premere il pulsante "RADIO ON / OFF" per passare alla modalità radio.
- Attivare le stazioni desiderate premendo "◀" o "▶".
- Premere e tenere premuto il tasto "▼" un numero di programma lampeggia.
- Premere "◀" o "▶" per selezionare il numero del programma che si desidera memorizzare la stazione desiderata.
- Premere di nuovo "▼" la stazione radio desiderata è stata memorizzata nel numero di preselezione selezionato. Ripetere i passaggi precedenti per memorizzare le altre stazioni radio.

Richiamo delle stazioni preselezionate



Impostazione manuale dell'Or



Ora → Anno → Data

- Premere e tenere premuto il pulsante "IMPOSTA TEMPO" fino a quando il segmento "ORA" lampeggia.
- Premere "▲" o "▼" per regolare l'ora.
- Premere di nuovo "IMPOSTA TEMPO", il segmento "MINUTI" lampeggia.
- Premere "▲" o "▼" per regolare i minuti.
- Premere di nuovo "IMPOSTA TEMPO", the "YEAR" segment blinks.
- Premere "▼" o "▲" per regolare l'anno.
- Premere di nuovo "IMPOSTA TEMPO", il segmento "MESE" lampeggia.
- Premere "▲" o "▼" per regolare il mese.
- Premere di nuovo "IMPOSTA TEMPO", il segmento "DATA" lampeggia.
- Premere "▲" o "▼" per regolare la data.
- Premere di nuovo "IMPOSTA TEMPO" per tornare in modalità sveglia, o attendere per 5 secondi.
- Assicurarsi di controllare che l'indicatore visualizzi AM o PM se si sceglie l'orologio a 12-ore (H12)


- 8 -

- Premere il tasto "AL1 ON/OFF" per ACCENDERE/SPEGNERE allarme 1.
- Premere il tasto "AL2 ON/OFF" per ACCENDERE/SPEGNERE allarme 2.
- Premere e tenere premuto "AL1/AL2" per 2 secondi, il "Ora" di risveglio lampeggia.
- Premere "▼" o "▲" per regolare l'Ora.
- Premere il tasto "▶" una volta, i "Minuti" di risveglio lampeggiano.
- Premere "▼" o "▲" per regolare i Minuti.
- Premere una volta il tasto "▶", e "☎" (Radio) / 🎵 (Soneria) lampeggerà, quindi premere il tasto "▼" o "▲" per scegliere il risveglio con Soneria/Radio.
- Premere una volta il tasto "▶" e il livello del volume attuale lampeggia. I passaggi 7 e 8 verranno visualizzati solo quando si seleziona "Radio" per l'allarme sveglia.
- Premere il tasto "▼" o "▲" per regolare il livello di volume dell'allarme come desiderato.
- Premere il tasto "▶" una volta, il tasto "▼" o "▲" per scegliere il giorno di allarme; quando il giorno di allarme lampeggia, premere il tasto "FUNZIONE" per confermare o annullare il giorno di allarme.
- Allarme settimanale a scelta tra: Qualsiasi singolo giorno, Giorni feriali, Fine-settimana o Ogni giorno.
- Dopo aver completato l'impostazione dell'allarme, è possibile premere il pulsante AL 1 SET o AL 2 SET per vedere le impostazioni della sveglia dal display; l'ora e la modalità della sveglia possono rimanere attive o scomparire dopo 5 minuti tenendo premuto il Tasto FUNZIONE per 5 secondi. (L'impostazione predefinita è RESTA ATTIVO)

Nota: L'allarme continuerà a suonare per un'ora se non viene cancellato.

- 9 -

CONTROLLO AUTO / MANUALE DEL COMMUTATORE

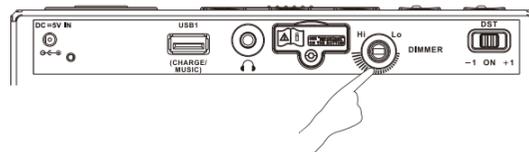

CONTROLLO DEL COMMUTATORE


La luminosità del display dell'orologio è controllata automaticamente e può anche essere controllata manualmente.

La funzione di luminosità automatica modifica la luminosità del display in base ai livelli di luce ambientale, attenuandolo durante la notte e rendendolo più luminoso durante il giorno. Questa funzione non può essere disabilitata. La manopola di controllo del commutatore manuale può anche essere utilizzata per modificare la luminosità del display ma non è possibile ignorare la luminosità massima impostata dalla funzione di luminosità automatica.

NOTE: La luminosità del display sarà principalmente controllata dall'impostazione della luminosità automatica. È normale che si riscontrino meno effetti sulla regolazione manuale del commutatore in condizioni di scarsa luminosità.

- 12 -

SPINOTTO PER AURICOLARI

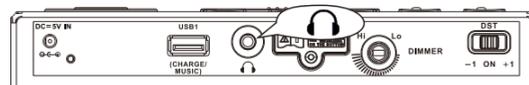

- Se gli auricolari / la cuffia vengono lasciati collegati, l'allarme non suona attraverso l'altoparlante.
- Gli auricolari stereo possono essere collegati alla presa jack per cuffie da 3,5 mm per un ascolto silenzioso.

Nota: La connessione degli auricolari disabilita gli altoparlanti, quindi ricordarsi di rimuovere gli auricolari al termine se è stato impostato un allarme.

CURA E MANUTENZIONE

Cura del contenitore

Se il contenitore diventa polveroso, pulirlo con un panno morbido. Se il contenitore si macchia o si sporca, pulirlo con un panno morbido leggermente inumidito. Non permettere mai all'acqua o altri liquidi di entrare nel contenitore. Non utilizzare mai detergenti abrasivi o tamponi di pulizia poiché potrebbero danneggiare le finiture della radio.

Precauzioni per Batteria al Litio

• Smaltire correttamente le batterie esauste. Non lasciarle in giro dove un bambino o un animale domestico potrebbero giocarci o inghiottirle. Se la batteria viene ingerita, contattare immediatamente un medico.
• La batteria potrebbe esplodere se maltrattata. Non tentare di ricaricarla o smontarla. Non gettare una batteria esausta nel fuoco.
L'apparecchio non deve essere esposto a gocciolamenti o schizzi e oggetti pieni di liquidi, come i vasi, non devono essere posti sull'apparecchio.


Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutto il paese. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclare questa unità in modo responsabile in modo da promuovere il riutilizzo delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo utilizzato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto, poiché sa come riciclare in sicurezza questo prodotto.



- Collegare l'alimentazione per accendere la sveglia.
- Premere il pulsante "RADIO ON / OFF" per selezionare la radio. Le stazioni radio appariranno sul display.
- Premere il tasto "▲" per richiamare l'ultima stazione programmata.
- Premere "◀" o "▶" per selezionare il numero preimpostato.

Timer di Sospensione della Radio

C'è una funzione di timer di spegnimento che consente di selezionare da 10, 20, 30 ... a 90 minuti di ascolto della radio prima di andare a dormire; la radio si spegne automaticamente dopo il tempo impostato.

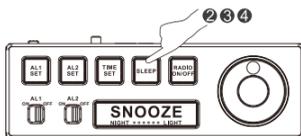

- Collegare l'alimentazione per accendere la sveglia.
- Premere il pulsante "SLEEP" e "10" verrà visualizzato sullo schermo: significa che è stato attivato il timer di conto alla rovescia di 10 minuti.
- Se si desidera estendere il timer, è possibile premere nuovamente il pulsante "SLEEP", e il tempo di conto alla rovescia verrà aumentato fino a 90 minuti.
- Se si desidera disattivare la funzione timer, continuare a premere il pulsante "SONNO" fino a visualizzare "OFF" sullo schermo, o semplicemente premere "RADIO ON / OFF" per spegnere direttamente l'orologio.

- 11 -

LUCE NOTTURNA

Premere "SNOOZE" per ATTIVARE/DISATTIVARE la luce notturna.



Il dispositivo è dotato di una luce notturna; è possibile premere "SNOOZE" per accendere / spegnere la luce notturna.

RICARICA USB



C'è una sola porta USB.

- La porta USB1 può essere utilizzata per caricare un dispositivo esterno ma non supporta la ricarica rapida.

La carica è limitata a un massimo di 5V a 1.2A. Il superamento di questo limite potrebbe danneggiare la radio sveglia.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA AL LITIO



- La batteria al litio deve essere sostituita quando l'indicatore della batteria è acceso. Se non si sostituisce la batteria, l'ora e le impostazioni dell'allarme andranno perse in caso di interruzione di corrente.
- Utilizzare un piccolo cacciavite a croce per aprire lo scomparto della batteria, quindi estrarre il supporto. Sostituire la batteria CR2032 con il simbolo + in alto.

AVVERTENZA

PERICOLO DI ESPLOSIONE IN CASO DI SOSTITUZIONE ERRATA DELLA BATTERIA. SOSTITUIRE SOLO CON LO STESSO TIPO O CON TIPO EQUIVALENTE - NON INGERIRE LA BATTERIA. RISCHIO DI USTIONI CHIMICHE

Questo prodotto contiene una batteria a moneta / bottone. La batteria a moneta / bottone, se ingerita, può causare gravi lesioni interne in sole 2 ore e può portare alla morte.

Tenere le batterie nuove e usate lontano dalla portata dei bambini. Se il vano batteria non si chiude saldamente, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.

Se si ritiene che le batterie potrebbero essere state ingerite o introdotte in una parte del corpo, rivolgersi immediatamente a un medico.

- 13 -

AVVERTENZA FCC

FCC Parte 15.19 Dichiarazione di Avvertenza

QUESTO DISPOSITIVO È CONFORME ALLA PARTE 15 DELLE NORME FCC. IL SUO FUNZIONAMENTO È SOGGETTO ALLE SEGUENTI DUE CONDIZIONI: (1)QUESTO DISPOSITIVO NON PUÒ CAUSARE INTERFERENZE NOCIVE, E (2)QUESTO DISPOSITIVO DEVE ACCETTARE QUALSIASI INTERFERENZA RICEVUTA, INCLUSE LE INTERFERENZE CHE POSSONO CAUSARE UN FUNZIONAMENTO INDESIDERATO.

FCC Parte 15.21 Dichiarazione di Avvertenza

NOTA: IL FORNITORE NON È RESPONSABILE DI EVENTUALI CAMBIAMENTI O MODIFICHE NON APPROVATE ESPRESSAMENTE DALLA PARTE RESPONSABILE DELLA CONFORMITÀ. TALI MODIFICHE POTREBBERO INFICIARE IL DIRITTO DELL'UTENTE AD UTILIZZARE L'APPARECCHIO.

FCC Parte 15.105 Dichiarazione di Avvertenza

Nota: Questa apparecchiatura è stata testata e trovata conforme ai limiti previsti per un dispositivo digitale di Classe B, in conformità alla parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchio, l'utente è incoraggiato a provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza di separazione tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio / TV esperto per assistenza.

Dichiarazione di avvertenza RF:

Il dispositivo è stato trovato conforme ai requisiti generali di esposizione alle radiofrequenze. Per mantenere la conformità con le linee guida sull'esposizione RF della FCC, questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata a una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo.

- 14 -

ITOMA 1-Anno di Garanzia limitata

La ITOMA (Hong Kong) Company Limited (ITOMA) garantisce al consumatore originale di questo prodotto ITOMA che fornirà un sostituto o, a sua esclusiva discrezione, riparerà qualsiasi parte che venga dimostrato (a seguito di ispezione da ITOMA) essere difettosa in condizioni di utilizzo normale entro 1 anno dalla data di acquisto.

La presente garanzia non si applica all'aspetto estetico e ai materiali di consumo, inclusi, ma non limitati a, antenne, manopole, armadietti o custodie e, nel caso di batterie, danni causati da perdite di batterie. Non si applica neppure al prodotto, o ad alcuna parte di esso, che siano stati danneggiati per abuso o negligenza.

Inoltre, questa garanzia non sarà più valida qualora, a giudizio di ITOMA, il prodotto o parte di esso sia stato installato in modo errato o sia stato riparato o modificato in modo diverso da ITOMA.

Questa garanzia conferisce specifici diritti legali e altri eventuali diritti che possono variare di Stato in Stato. Alcuni Stati non permettono l'esclusione o la limitazione di danni accidentali o consequenziali né limitazioni alla durata della garanzia, pertanto le esclusioni o le limitazioni di cui sopra potrebbero non valere nel vostro caso.

Per Assistenza, Garanzia o Informazioni sul Prodotto, Contattare ITOMA (Hong Kong) Company Limited, www.itoma.com o contattate via a: info@itoma.com

SI PREGA DI CONSERVARE QUESTO FOGLIO INSIEME ALLA RICEVUTA DI ACQUISTO ORIGINALE CON LA DATA PER PROPRIA DOCUMENTAZIONE E PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA CLIENTI.

- 15 -