

Manuel d'utilisation

Cela me fait plaisir de vous aider!



ITOMA
www.itoma.com

ITOMA
www.itoma.com

ITOMA No. de pièce iR508-EN: 2018-07-17 Imprimé en Chine

Table des matières

| Table des matières | Page |
|-----------------------------------------------|------|
| Avertissement..... | 3 |
| Préparation avant l'utilisation..... | 4 |
| Remarques importantes..... | 4 |
| Emplacement des commandes et des voyants..... | 5 |
| Description des commandes 5 en 1..... | 6 |
| Fonctionnement de l'appareil..... | 6 |
| Réglage DST (heure d'été)..... | 7 |
| Réglage du format de l'heure..... | 7 |
| Réglage de l'heure..... | 8 |
| Réglage de l'alarme..... | 9 |
| Rappel d'alarme / Répéter..... | 10 |

| Table des matières | Page |
|-----------------------------------------------|------|
| Écouter la radio..... | 10 |
| Contrôle automatique/manuel du gradateur...12 | |
| Veilleuse..... | 12 |
| Connexion Bluetooth..... | 12 |
| Entrée Auxiliaire..... | 13 |
| Charge par USB..... | 13 |
| Prise des écouteurs..... | 13 |
| Changement de la pile au lithium..... | 14 |
| Soin et entretien..... | 14 |
| Avertissement de la FCC..... | 14 |
| Garantie limitée..... | 15 |

- 2 -

AVERTISSEMENT

AFIN DE PRÉVENIR TOUTE INCENDIE ET ÉLECTROCUTION, N'UTILISEZ PAS CETTE FICHE AVEC UNE RALLONGE, UNE MULTIPRISE OU AUTRE PRISE À MOINS QUE LES LAMES PUISSENT TOTALEMENT ÊTRE INSÉRÉES ET QUELLES NE SOIENT PAS EXPOSÉES. AFIN D'ÉVITER TOUT INCENDIE OU RISQUE D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.



IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- 1.) Veuillez lire ces instructions. Conservez ces instructions. Respectez toutes les instructions.
Veuillez tenir compte de tous les avertissements.
- 2.) Ne bloquez aucune des ouvertures de ventilation.
- 3.) N'installez pas à proximité de sources de chaleur comme les radiateurs, les grilles de chauffages, les poêles ou les autres appareils (y compris des amplificateurs audio) qui produisent de la chaleur.
- 4.) Si l'adaptateur secteur fourni ne correspond pas à votre prise ou est endommagé, demandez l'avis d'un électricien qualifié avant d'utiliser un adaptateur secteur de remplacement.

- 3 -

PRÉPARATION AVANT L'UTILISATION

Déballage et Mise en place


- Sortez le radio-réveil du carton et retirez tous les matériaux d'emballage. Conservez le carton et l'emballage pour référence ultérieure et dans le cas où le radio-réveil doit être entretenu ou transporté.
- Retirez les étiquettes ou autocollants descriptifs sur la partie avant ou supérieure de l'armoire.
Ne retirez aucune étiquette ou autocollant se trouvant à l'arrière ou au bas de l'armoire.
- Notez le numéro de série sur le bas de votre radio et écrivez ce numéro dans l'espace prévu à la page Garantie de ce manuel.
- Placez votre radio sur une surface plane telle qu'une table, un bureau ou une étagère, à proximité d'une prise secteur, à l'abri des rayons directs du soleil et à l'écart des sources de chaleur excessive, de la saleté, de la poussière, de la transpiration, de l'humidité ou des vibrations.
- Sélectionnez et fixez l'attache fiche appropriée sur l'adaptateur secteur.
- L'antenne FM est intégrée à ce cordon. Elle doit être entièrement étendue pour fournir la meilleure réception FM.
- Branchez l'adaptateur secteur dans l'alimentation secteur et dans la radio. Assurez-vous que la prise de secteur est allumée.

Protégez vos meubles

Ce modèle est équipé de «pieds» en caoutchouc antidérapant pour empêcher le produit de bouger lorsque vous actionnez les commandes. Ces «pieds» sont fabriqués à partir d'un matériau en caoutchouc ne se déplaçant pas, spécialement formulé pour éviter de laisser des marques ou des taches sur vos meubles. Cependant, certains types de vernis à meubles à base d'huile, de produits de préservation du bois, et de vaporisateurs de nettoyage peuvent ramollir les «pieds» en caoutchouc et laisser des marques sur les meubles. Pour éviter tout risque de dommage à vos meubles, nous vous recommandons d'utiliser un morceau de tissu ou des coussinets en feutre auto-adhésifs attachés à la partie inférieure du radio-réveil.


- 4 -

EMPLACEMENT DES COMMANDES ET DU VOYANT

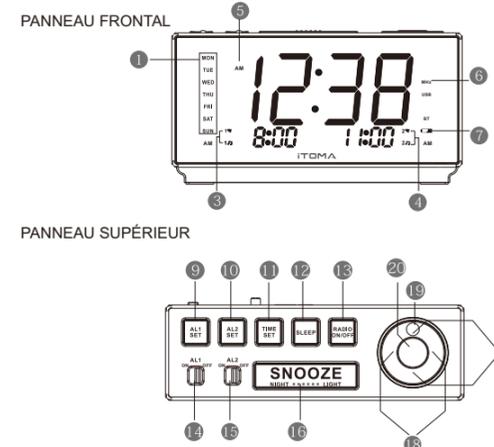

- 5 -

DESCRIPTION DES COMMANDES 5 EN 1

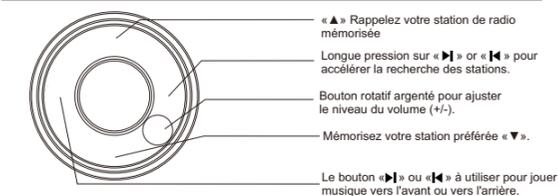

La fonction 5 en 1 (bouton UP / DOWN / STORE / MEMORY) sera utilisée dans toutes les fonctions: Radio.

1. Lorsque vous écoutez la radio, la brève pression du bouton «►» ou du bouton «◄» est utilisée pour ajuster la fréquence radio; la longue pression du bouton «►» ou «◄» est utilisée pour accélérer la recherche; le bouton «▼» ou «▲» sert à mémoriser votre station préférée; le bouton rotatif argenté est utilisé pour changer le niveau du volume; le bouton «►» ou «◄» est utilisé pour accélérer la recherche; le bouton «▼» ou «▲» est utilisé pour mémoriser votre station préférée; le bouton rotatif argenté est utilisé pour changer le niveau de volume.


- 6 -

Avant d'utiliser votre produit, lisez toutes les informations de sécurité qui l'accompagnent!

1. Lorsque l'adaptateur secteur est branché à la prise secteur, l'heure s'affichera et se réglera automatiquement.
2. Appuyez sur le bouton de démarrage pour allumer l'horloge.
3. Appuyez sur le bouton «RADIO ON/OFF» pour changer de fonction: Radio.
4. Appuyez sur le bouton «RADIO ON/OFF» bouton pour éteindre l'horloge.

Remarque: Pour l'Amérique du Nord, cela se trouve par défaut à l'heure de l'Est (Heure de New York)
Remarque: Pour le Royaume-Uni, cela se trouve par défaut au fuseau horaire du Royaume-Uni (Heure de Londres)
Remarque: Pour l'Europe, cela se trouve par défaut à l'heure allemande (Heure de Berlin)
Remarque: Pour l'Australie, cela se trouve par défaut à l'heure australienne (Heure de Melbourne)
Remarque: Pour le Mexique, cela se trouve par défaut au fuseau horaire du Mexique (Heure de Mexico)

Réglage DST (heure d'été)

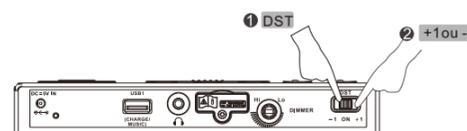


Source d'alimentation

Le radio-réveil utilise un adaptateur secteur d'un type qui dépend de l'endroit où le radio-réveil a été acheté. L'adaptateur secteur pour l'Amérique du Nord est évalué à 120V à 60Hz et en Europe ou en Australie à 220-240V à 50Hz. L'utilisation d'un adaptateur secteur incorrect n'est pas couverte par votre garanti, car cela pourrait endommager le radio-réveil.
Une batterie au lithium est utilisée pour maintenir les réglages d'heure et d'alarme lorsque le radio-réveil perd son alimentation secteur. Pour maximiser la durée de vie de la batterie au lithium et maintenir les fonctions de radio et d'alarme actives, vous devez vous assurer que l'adaptateur secteur reste branché et que la prise secteur n'est jamais éteinte. Idéalement, vous devez utiliser une prise secteur non commutée.


REMARQUES IMPORTANTES

- Évitez d'installer ce radio-réveil à la lumière directe du soleil, à proximité de sources de chaleur, où il y a une ventilation insuffisante, et d'endroits poussiéreux, humides, mouillés ou soumis à des vibrations.
- Utilisez les commandes et les commutateurs comme décrit dans le manuel.
- Avant d'allumer l'appareil, assurez-vous que l'adaptateur secteur est correctement installé.
- Lorsque vous déplacez l'appareil, assurez-vous de débrancher d'abord l'adaptateur secteur.
- N'utilisez pas l'adaptateur secteur si certaines pièces de ce dernier présentent des signes de dommages.

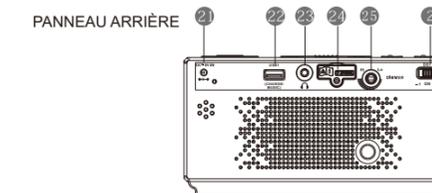

1. Voyant DAY of the Week
2. Commutateur DST +1 / ON / -1
3. Voyants ALARM 1 RADIO / Buzzer
4. Voyants ALARM 2 RADIO / Buzzer
5. Voyant AM pour l'heure
6. Voyant MHz (FM Radio)
7. Voyant BATTERIE FAIBLE
8. Voyant AM
9. Bouton ALARM 1 SET
10. Bouton ALARM 2 SET
11. Bouton TIME SET
12. Bouton de VEILLE
13. Bouton RADIO ON/OFF
14. Bouton ALARM 1 ON/OFF
15. Bouton ALARM 2 ON/OFF
16. Bouton SNOOZE / NIGHT LIGHT
17. Bouton UP/DOWN/STORE/MEMORY ▼▲
18. Bouton TUNE - / TUNE +
19. Bouton rotatif de contrôle du volume
20. Bouton Function
21. Entrée DC JACK
22. CHARGE USB1
23. Prise D'ÉCOUTEURS
24. BATTERIE DE SECOURS Compartiment
25. Bouton de contrôle du GRADATEUR

FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

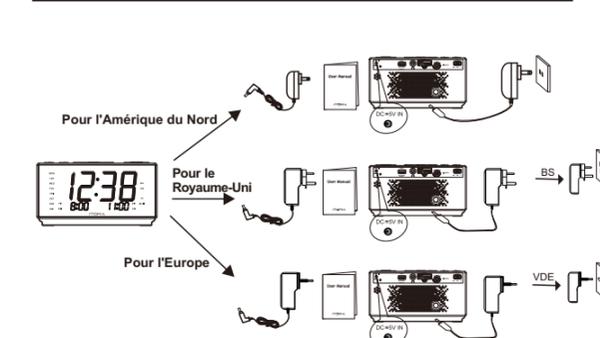

1. Les modifications de l'heure d'été (DST) se produisent automatiquement lorsque le commutateur DST est en position ON.
2. Si les modifications automatiques de l'heure d'été vous causent un problème, utilisez les réglages du commutateur «+1» et «-1» pour corriger l'heure.

Remarque: Lorsque l'horloge est éteinte, appuyez et maintenez le bouton «FUNCTION» pendant 5 secondes pour saisir l'heure d'été, puis appuyez sur le bouton «FUNCTION» une fois, vous pouvez sélectionner le pays requis.

RÉGLAGE DU FORMAT DE L'HEURE

(Réglez l'horloge en mode veille avant de régler le format de l'heure)
(Affichage 12/24 heures)



1. En mode veille. (Appuyez sur le bouton «RADIO ON/OFF» pour éteindre l'horloge).
2. Appuyez et maintenez le bouton «RADIO ON/OFF» jusqu'à ce que l'écran affiche H24 ou H12. (H24 signifie horloge de 24 heures et H12 signifie horloge de 12 heures)
3. Répétez l'étape 2 pour passer à l'autre format de l'heure.
4. Assurez-vous de vérifier le voyant AM ou PM, si vous choisissez l'horloge de 12 heures (H12).


- 7 -

RÉGLAGE DE L'HEURE

(Réglez l'horloge en mode veille avant de régler l'heure)

Vérifiez l'heure actuelle

Heure/Date/Année

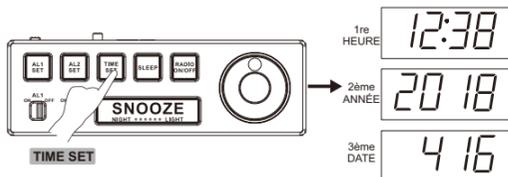


Pour vérifier l'heure et la date actuelles, appuyez brièvement sur le bouton «TIME SET» à plusieurs reprises pour voir l'heure, l'année, le mois et la date selon une séquence en cycle.

RÉGLAGE DE L'ALARME

(Réglez l'horloge en mode veille avant de régler l'alarme)


Votre radio-réveil possède deux alarmes distinctes (Alarme 1 et Alarme 2) qui peuvent être réglées et utilisées indépendamment. Veuillez vous assurer que vous avez correctement réglé l'heure de réveil et le mode d'alarme.

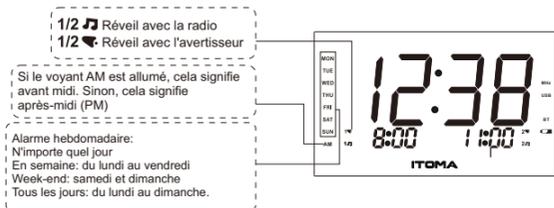

Réglage de l'alarme de réveil



RAPPEL D'ALARME/RÉPÉTER

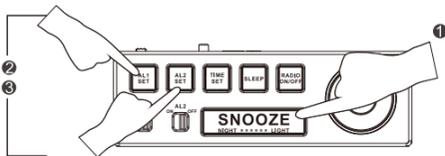

- Lorsque l'alarme se déclenche, vous pouvez appuyer sur «SNOOZE» pour interrompre la sonnerie pendant 9 minutes. Vous pouvez appuyer plusieurs fois sur le bouton «SNOOZE» mais l'alarme s'éteindra complètement après une heure.
- Appuyez sur «AL1 SET/AL2 SET» pour arrêter l'alarme. L'alarme ne retentira plus tant qu'elle ne sera pas requise.
- Si vous souhaitez désactiver complètement les alarmes définies, vous devez appuyer sur AL1 ON/OFF/AL2 ON/OFF jusqu'à ce que l'alarme disparaisse de l'affichage.

ÉCOUTER LA RADIO

Éloignez le radio-réveil des autres appareils électroniques afin d'éviter l'interface radio. Pour une meilleure réception, étendez complètement et ajustez la position de l'antenne FM.

Mémorisez une station de radio



Jusqu'à 20 stations peuvent être préréglées (P01, P02 ... P20)

- Branchez le câble d'alimentation pour allumer l'horloge et appuyez sur le bouton «RADIO ON/OFF» pour passer en mode Radio.
- Lancez vos stations préférées en appuyant sur «◀» ou «▶».
- Appuyez sur le bouton «▼» et maintenez-le enfoncé, puis un numéro de programme clignotera.
- Appuyez sur «◀» ou «▶» pour sélectionner le numéro de programme sur lequel vous souhaitez mémoriser la station désirée.
- Appuyez à nouveau sur le bouton «▼» et la station de radio désirée a été mémorisée sur le numéro de présélection sélectionné. Répétez les étapes ci-dessus pour mémoriser les autres stations de radio.

Rappel des stations préréglées



- 8 -

- 9 -

- 10 -

- 11 -

Réglage manuel de l'heure



Heure → Année → Date


- Appuyez et maintenez le bouton «TIME SET» jusqu'à ce que le segment «HOUR» clignote.
- Appuyez sur «▲» ou «▼» pour régler l'heure.
- Appuyez à nouveau sur le bouton «TIME SET», le segment «MINUTE» clignote.
- Appuyez sur «▲» ou «▼» pour régler la minute.
- Appuyez sur le bouton «TIME SET», le segment «YEAR» clignote.
- Appuyez sur «▼» ou «▲» pour régler l'année.
- Appuyez à nouveau sur le bouton «TIME SET», le segment «MONTH» clignote.
- Appuyez sur «▲» ou «▼» pour régler le mois.
- Appuyez à nouveau sur le bouton «TIME SET», le segment «DATE» clignote.
- Appuyez sur «▲» ou «▼» pour régler la date.
- Appuyez à nouveau sur le bouton «TIME SET» pour revenir au mode horloge, ou attendez 5 secondes.
- Assurez-vous de vérifier le voyant AM ou PM, si vous choisissez l'horloge de 12 heures (H12)

- Appuyez sur le bouton «AL1 ON/OFF» pour activer/désactiver l'alarme 1.
- Appuyez sur le bouton «AL2 ON/OFF» pour activer/désactiver l'alarme 2.
- Appuyez sur le bouton «AL1/AL2» et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes, l'heure de réveil clignotera.
- Appuyez sur le bouton «▼» ou «▲» pour régler l'heure.
- Appuyez une fois sur le bouton «▶|», la «Minute» du réveil clignotera.
- Appuyez sur le bouton «▼» ou «▲» pour régler la Minute.
- Appuyez une fois sur le bouton «▶|», l'option «(Radio)/ (Buzzer)» clignotera, puis appuyez sur le bouton «▼» ou «▲» pour choisir le réveil avec Avertisseur/le réveil avec Radio.
- Appuyez une fois sur le bouton «▶|», le niveau de volume actuel clignotera. Les étapes 7 et 8 n'apparaissent que lorsque vous choisissez «Radio» comme alarme de réveil.
- Appuyez sur le bouton «▼» ou «▲» pour régler le niveau désiré du volume de l'alarme.
- Appuyez une fois sur le bouton «▶|», appuyez sur le bouton «▼» ou «▲» pour choisir le jour de l'alarme, puis, lorsque le jour de l'alarme clignote, appuyez sur le bouton «FUNCTION» pour confirmer ou annuler le jour de l'alarme.
- Alarme hebdomadaire peut être choisi: N'importe quel jour, Jours de la semaine, Week-end ou Tous les jours.
- Après avoir terminé le réglage de l'alarme, vous pouvez appuyer sur le bouton AL 1 SET ou AL 2 SET pour voir le réglage de l'alarme sur l'écran; l'heure et le mode de l'alarme peuvent rester ou disparaître après 5 minutes en appuyant sur le bouton FUNCTION pendant 5 secondes. (Le réglage par défaut est STAY ON)

Remarque: L'alarme retentira continuellement pendant une heure maximum, si elle n'est pas annulée.

- 11 -

CONTRÔLE AUTOMATIQUE/MANUEL DU GRADATEUR

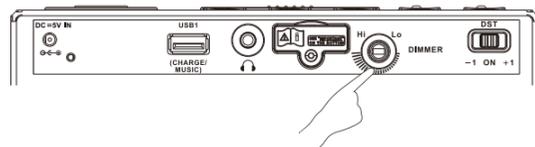


CONTRÔLE DU GRADATEUR

La luminosité de l'affichage de l'horloge est contrôlée automatiquement et peut également être contrôlée manuellement. La fonction de luminosité automatique modifie la luminosité de l'écran en fonction des niveaux d'éclairage ambiant, luminosité réduite la nuit et plus importante pendant la journée. Cette fonction ne peut pas être désactivée. Le bouton de contrôle du gradateur manuel peut également être utilisé pour modifier la luminosité de l'écran, mais il ne peut pas annuler la luminosité maximale définie par la fonction de luminosité automatique.

REMARQUES: La luminosité de l'affichage sera principalement contrôlée par le réglage automatique de la luminosité. Il est normal que vous ayez moins d'effet sur le réglage manuel du gradateur dans des conditions d'éclairage très faibles.

- 12 -

PRISE DES ÉCOUTEURS



- Si les écouteurs/casques restent connectés, l'alarme ne retentit pas dans le haut-parleur.
- Les écouteurs stéréo peuvent être connectés à la prise jack de 3,5 mm pour une écoute silencieuse.

Remarque: la connexion des écouteurs désactive les haut-parleurs. N'oubliez donc pas d'enlever les écouteurs lorsque vous avez terminé, si vous avez réglé une alarme.

- 13 -

SOIN ET ENTRETIEN

Soin des armoires

Si l'armoire devient poussiéreuse, essuyez-la avec un chiffon doux. Si l'armoire devient tachée ou sale, nettoyez-la avec un chiffon doux et légèrement humide. Ne laissez jamais d'eau ou de liquide pénétrer dans l'armoire. N'utilisez jamais de nettoyants abrasifs ou de tampons de nettoyage, car ils endommageraient la finition de votre radio.

Précautions relatives à la pile au lithium

• Débarrassez-vous des piles usagées de manière appropriée. Ne les laissez pas traîner dans un endroit où un jeune enfant ou un animal de compagnie pourrait jouer avec, ou les avaler. Si la pile est avalée, contactez immédiatement un médecin.

• La pile peut exploser si elle est maltraitée. N'essayez pas de la recharger ni de la démonter. Ne jetez pas l'ancienne pile au feu. L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes ou éclaboussures et des objets remplis de liquide tels que des vases ne devraient pas être placés sur l'appareil.

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans tout le pays. Pour éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez cet appareil de manière responsable, afin de favoriser la réutilisation des ressources matérielles. Pour retourner votre périphérique usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte, ou contacter le détaillant où le produit a été acheté car il sait comment recycler ce produit en toute sécurité.

- 14 -

ITOMA Garantie limitée d'un an

ITOMA (Hong Kong) Company Limited (ITOMA) garantit, au consommateur original de ce produit ITOMA, qu'elle fournira un remplacement ou, à sa seule discrétion, une réparation de toute pièce qui s'avère (sur examen par ITOMA) être défectueuse, dans le cadre d'un usage normal pour une période d'une année suivant la date d'achat originale.

Cette garantie ne s'applique pas aux éléments d'aspect cosmétique et consommables, y compris, mais sans s'y limiter, les antennes, boutons, armoires ou boîtiers et, dans le cas des piles, aux dommages causés par des piles qui fuient. Elle ne s'applique pas non plus au produit, ou à une partie de celui-ci, qui a été endommagé par une mauvaise utilisation ou une négligence.

En outre, cette garantie deviendra invalide si, de l'avis d'ITOMA, le produit ou une partie de celui-ci a été mal installé, ou a été réparé ou modifié par un tiers autre que ITOMA.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Vous pourriez aussi disposer d'autres droits qui pourraient varier selon l'État ou la région. Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou accessoires, ou n'autorisent pas les limitations concernant la durée d'une garantie implicite ; alors, les exclusions et limitations susvisées peuvent ne pas vous concerner.


Pour le service, la garantie ou les informations sur le produit, Veuillez contacter ITOMA (Hong Kong) Company Limited, www.itoma.com/contactez-nous par email à info@itoma.com

VEUILLEZ CONSERVER CETTE CARTE AVEC LA PREUVE D'ACHAT ORIGINALE DATÉE, POUR VOS DOSSIERS ET POUR LE SERVICE À LA CLIENTÈLE.

- 15 -

VEILLEUSE

Appuyez sur «SNOOZE» pour allumer/éteindre la veilleuse.

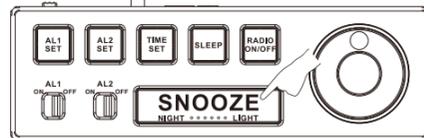

Le périphérique dispose d'une veilleuse intégrée, vous pouvez appuyer sur «SNOOZE» pour allumer/éteindre la veilleuse.

CHARGE PAR USB




Il y a un port USB.

- Le port USB1 peut être utilisé pour charger un périphérique externe, mais ne prend pas en charge la charge rapide.

La charge est limitée à un maximum de 5V à 1,2A. Dépasser cette limite peut endommager votre radio-réveil.

CHANGEMENT DE LA PILE AU LITHIUM

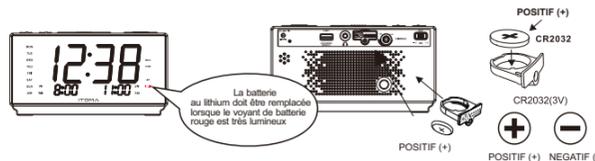

- La pile au lithium doit être remplacée lorsque le voyant de pile rouge clignote. Si vous ne remplacez pas la pile, les réglages de l'heure et de l'alarme seront perdus en cas de coupure de courant.
- Utilisez un petit tournevis cruciforme pour ouvrir le compartiment de la batterie, puis faites glisser le support. Remplacez la pile CR2032 avec le symbole + le plus haut.

AVERTISSEMENT

DANGER D'EXPLOSION SI LA PILE EST REMPLACÉE DE MANIÈRE INCORRECTE. REMPLACEZ SEULEMENT AVEC LE MÊME TYPE OU SON ÉQUIVALENT. N'INGÉREZ PAS LA PILE-RISQUE DE BRÛLURE CHIMIQUE

Ce produit contient une pile pièce/bouton. Si la pile pièce/bouton est avalée, elle peut provoquer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et entraîner la mort. Conservez les piles neuves et usagées hors de la portée des enfants. Si le compartiment de la pile ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit, et tenez-le éloigné des enfants.

Si vous pensez que la pile a peut être été avalée ou qu'elle peut avoir pénétré une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

- 13 -

AVERTISSEMENT DE LA FCC

Déclaration d'avertissement de la Section 15.19 de la FCC
CE PÉRIPHÉRIQUE EST CONFORME À LA SECTION 15 DES RÈGLES DE LA FCC. SON UTILISATION EST SOUMISE AUX DEUX CONDITIONS SUIVANTES:
(1)CE PÉRIPHÉRIQUE NE PEUT PAS PROVOQUER D'INTERFÉRENCES NUISIBLES, ET
(2)CE PÉRIPHÉRIQUE DOIT ACCEPTER TOUTE INTERFÉRENCE REÇUE, Y COMPRIS LES INTERFÉRENCES SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER UN FONCTIONNEMENT INDÉSIRABLE.

Déclaration d'avertissement de la Section 15.21 de la FCC
REMARQUE: LE BÉNÉFICIAIRE N'EST PAS RESPONSABLE DES CHANGEMENTS OU MODIFICATIONS QUI N'ONT PAS ÉTÉ EXPRESSÉMENT APPROUVÉES PAR LA PARTIE EN CHARGE DE LA CONFORMITÉ. DE TELLES MODIFICATIONS PEUVENT ANNULER L'AUTORITÉ DE L'UTILISATEUR À UTILISER L'ÉQUIPEMENT.

Déclaration d'avertissement de la Section 15.105 de la FCC
Remarque: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la Section 15 des Règles de la FCC. Ces limites ont pour but d'assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, il peut causer du brouillage nuisible aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'aucun brouillage ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement provoque effectivement un brouillage préjudiciable à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être établi en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à tenter de corriger le brouillage par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance séparant l'équipement du récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise dont le circuit est différent de celui où est branché le récepteur.

- Consulter le revendeur ou un technicien expérimenté en radio/télévision.
Déclaration d'avertissement RF:
Le périphérique a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. Pour maintenir la conformité aux directives d'exposition aux radiofréquences de la FCC, cet équipement doit être installé et utilisé en respectant une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

- 14 -

- 11 -